


Монтажная схема Термит Накопительный 3.0

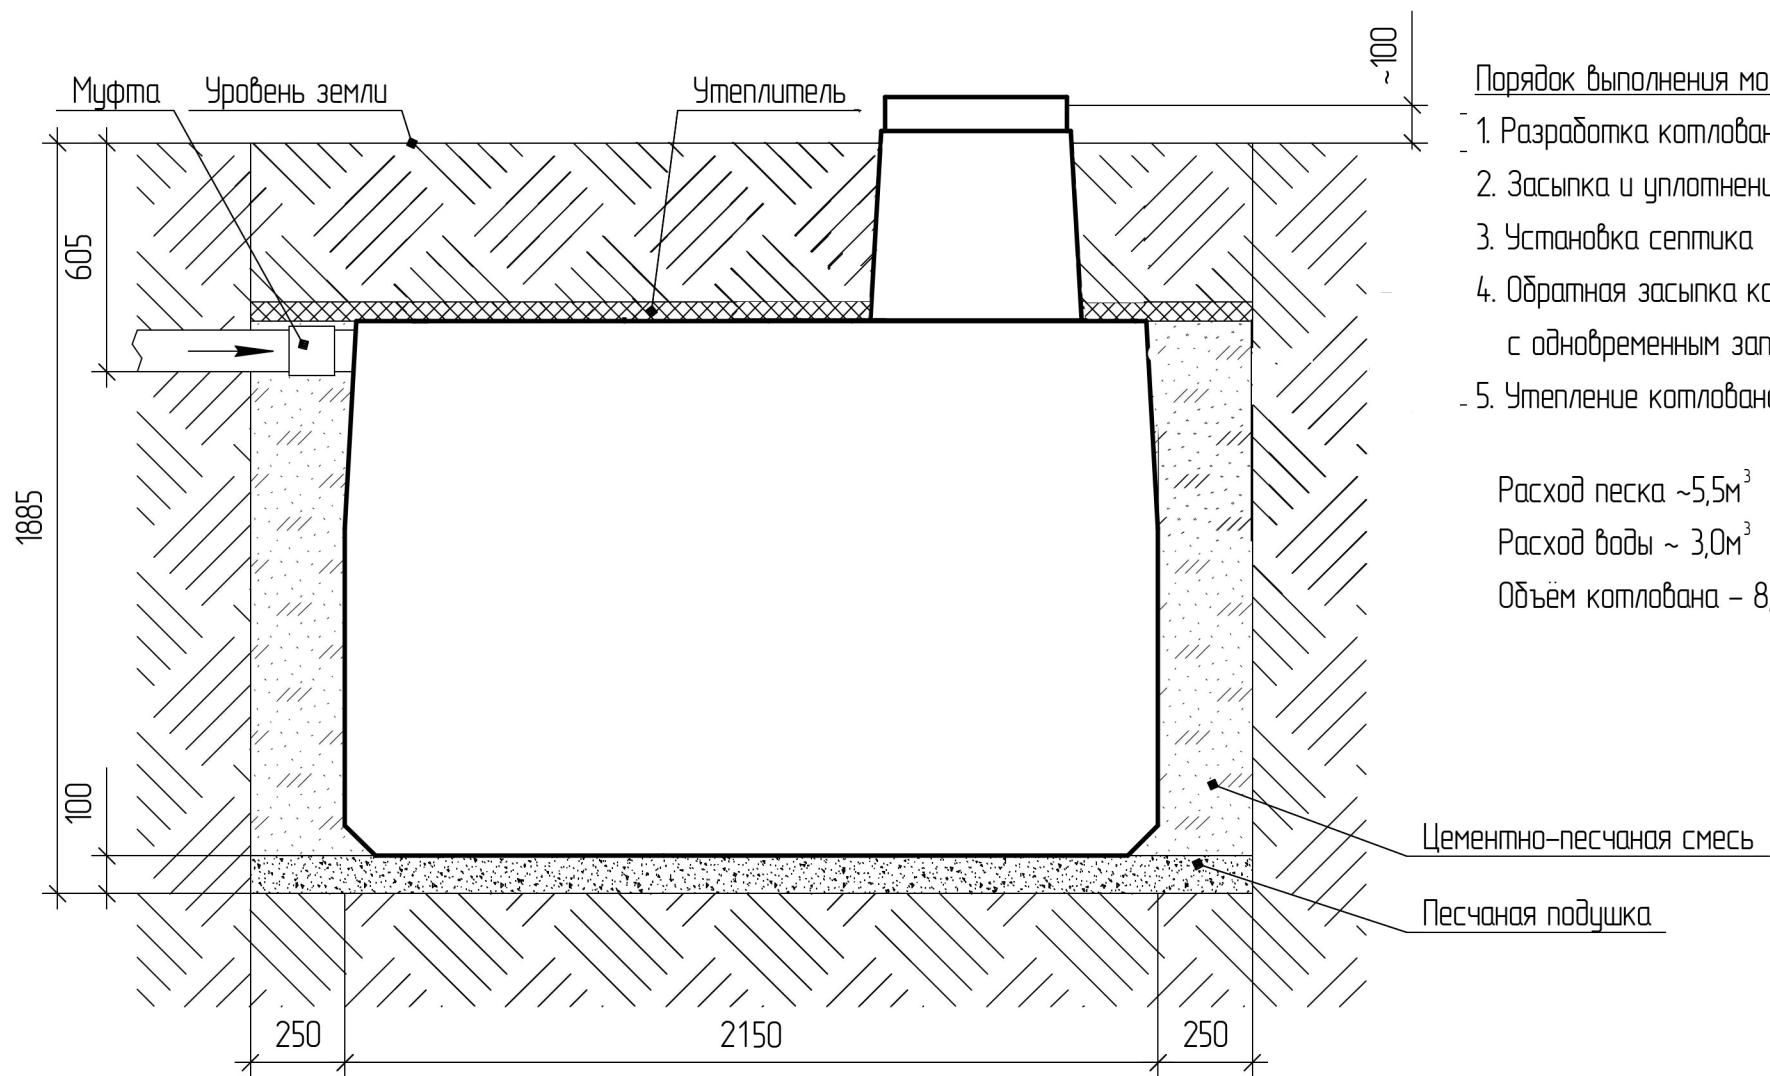

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2650(д)x1650(ш)x1885(г)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована

Расход песка ~5,5м³

Расход воды ~ 3,0м³

Объем котлована – 8,3м³